


MULTICAL® 21

ANDMELEHT

Displei ja infokoodid

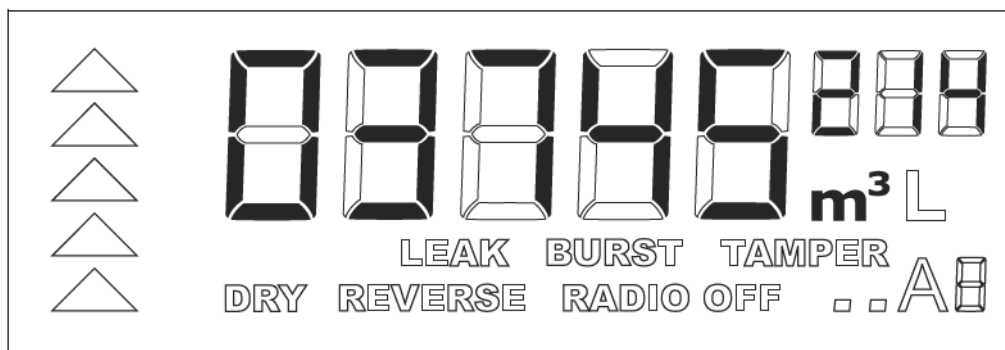

Tarbitud vee kogust on võimalik lugeda suurelt, kergesti loetavalt, spetsiaalselt MULTICAL® 21 jaoks kavandatud displeilt. Viis suurt numbrit tähistavad kuupmeetreid. Kolm väikest numbrit peale koma on kümnendkohad.

Kui arvesti on töös, siis märk L (m³ paremal) on alati välja lülitatud. Seda kasutatakse tehases arvesti kontrollimisel ja taatlemisel.

Kui vesi voolab läbi arvesti, siis kuvatakse voolamise graafilisel indikaatoril (displeist vasakul) nooled. Kui voolamist ei toimu, siis nooli ei kuvata.

Displeil kuvatavatel infokoodidel on järgmised tähendused ja funktsioonid.

Infokood vilgub displeil	Tähendus
LEAK (LEKE)	Viimase 24 tunni jooksul ei ole arvesti registreerinud vee seiskumist minimaalselt 1 tunnise perioodi vältel. See võib olla märk lekkivast kraanist või loputuskastist.
BURST (LÕHKEMINE)	Poole tunni jooksul on vee tarbimine olnud jätkuvalt kõrge, mis viitab toru lõhkemisele
TAMPER (MÕJUTAMINE)	Pettuse katse. Arvesti ei ole enam kasutatav arvelduseks.
DRY (KUIV)	Arvesti ei ole veega täidetud. Sellises olukorras mõõtmist ei toimu.
REVERSE (TAGURPIDI)	Vesi voolab läbi arvesti vales suunas.
RADIO OFF (RAADIO VÄLJAS)	Arvesti on endiselt transpordiolekus ja sisseehitatud raadiosaatja on välja lülitatud. Kui esimene liiter vett on arvestist läbi voolanud, lülitub saatja automaatselt sisse.
■■ (kaks nelinurkset "punkti")	Kaks väikest vaheldumisi vilkuvat nelinurka näitavad, et arvesti on aktiivne.
'A' + number	Näitab, et arvesti on kontrollitud ja talle on antud uus versiooni number.

Infokoodid "LEAK", "BURST", "DRY" ja "REVERSE" lülituvad ise automaatselt välja, kui koodi aktiveerumise põhjustanud viga on möödas. Teisisõnu, LEAK kaob kui vesi arvestis on olnud seisev ühe tunni, BURST kaob kui vee tarbimine langeb tagasi normaalsele tasemele, veateade REVERSE (tagurpidi) kaob, kui vesi ei voola enam tagurpidises suunas ja DRY kui arvesti on täitunud veega.